


## Austausch des Fettschlauches für das Modell DGP180

### Demontage


- Zum Lösen des Schlauches benötigen Sie einen 17er Maulschlüssel.
- Beim Lösen des Schlauches entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.



- Sobald die Mutter gelöst wurde, den Schlauch mit der Hand langsam lösen. Dabei muss der Schlauch gerade gehalten werden.

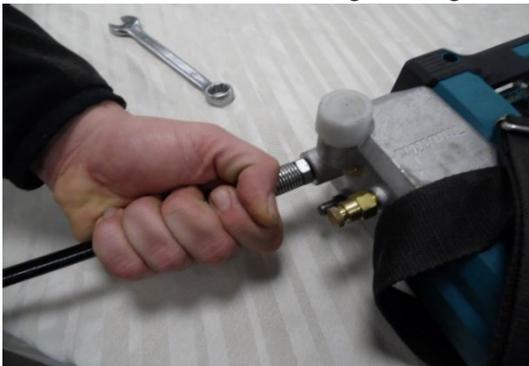

- Nach dem Lösen des Schlauches achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Dichtung auf dem Gewinde des Schlauches sitzt und nicht im Gewinde der Maschine. Der neue Schlauch wird mit einer neuen Dichtung ausgeliefert.

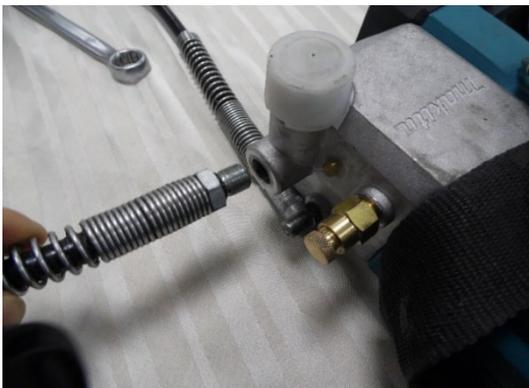

**Nach der Demontage unbedingt den alten Schlauch einschließlich der Dichtung entsorgen!**

Die Haftung der Makita Werkzeug GmbH für Schäden bei unsachgemäßer Demontage/Montage durch den Endkunden ist ausgeschlossen.

## Montage

- Bevor der neue Schlauch montiert wird, muss sichergestellt werden, dass das Gewinde und die Dichtfläche sauber sind.



- Setzen Sie den Schlauch gerade und vorsichtig auf das Gewinde der Fettpresse.
- Drehen Sie den Schlauch vorsichtig von Hand fest.



- Nachdem Sie den Schlauch per Hand befestigt haben, **wird die Mutter mit einem Drehmoment zwischen 5 – 10 Nm angezogen.**
- Achten Sie bitte darauf, die Mutter nicht zu stark anzuziehen, sonst könnten Dichtungen beschädigt werden.
- Überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob die Dichtheit und Festigkeit gegeben sind.



Die Haftung der Makita Werkzeug GmbH für Schäden bei unsachgemäßer Demontage/Montage durch den Endkunden ist ausgeschlossen.